


配索図

目 次

全体配索図	3	ダッシュパネル	12
エンジンルーム		ルーフ・フロア	16
SOHC-MPI	4	フロントドア	17
SOHC-T/C	8	バックドア	18

全体配索図

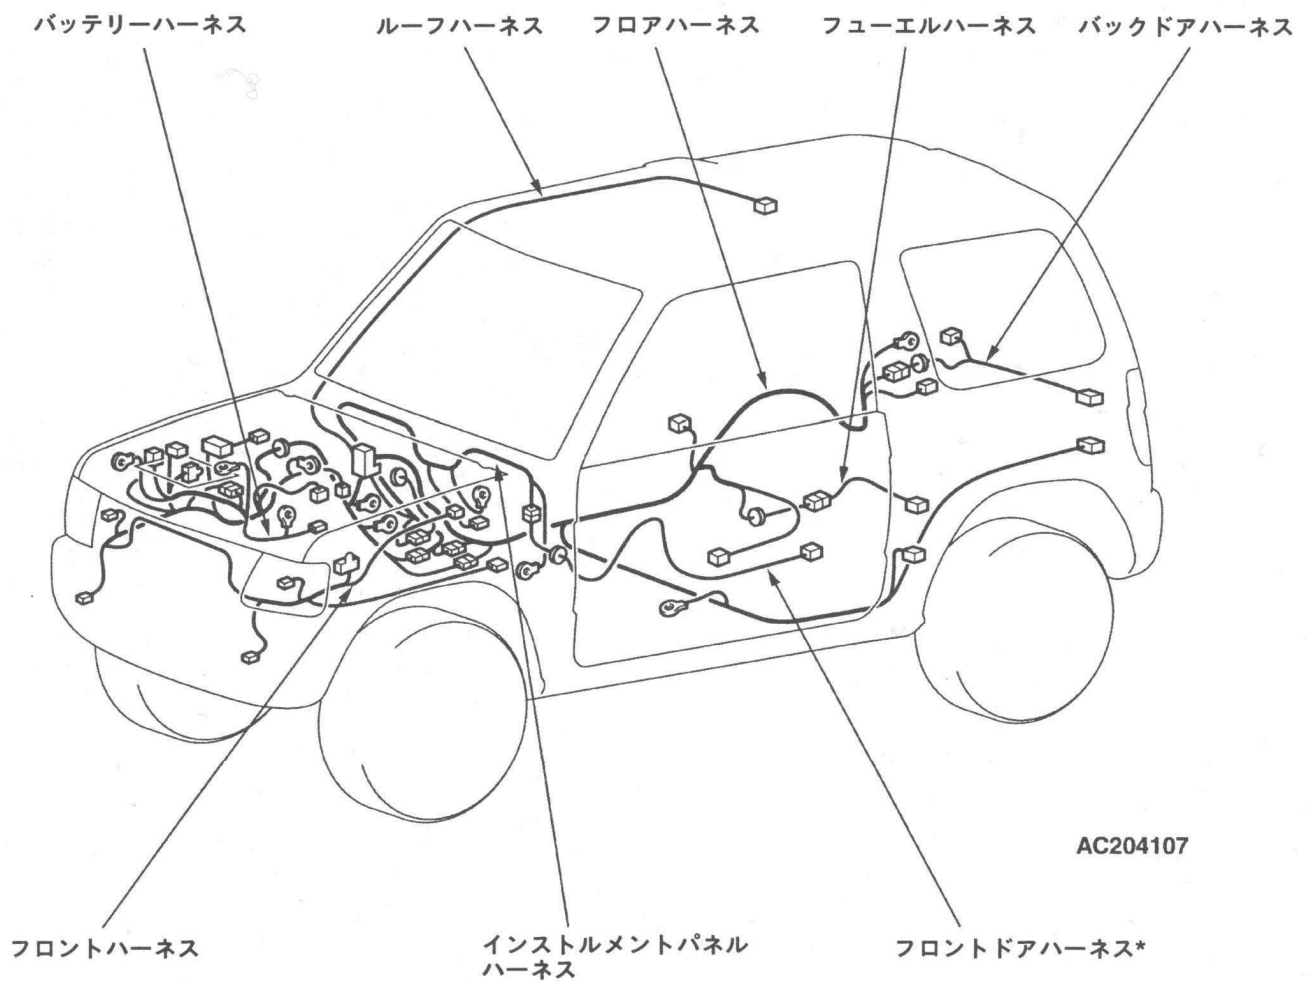


備考

- (1) 本図は主要ハーネスのみを示す。
- (2) *印は右側にも装着されていることを示す。

エンジンルーム


SOHC-MPI

コネクター記号

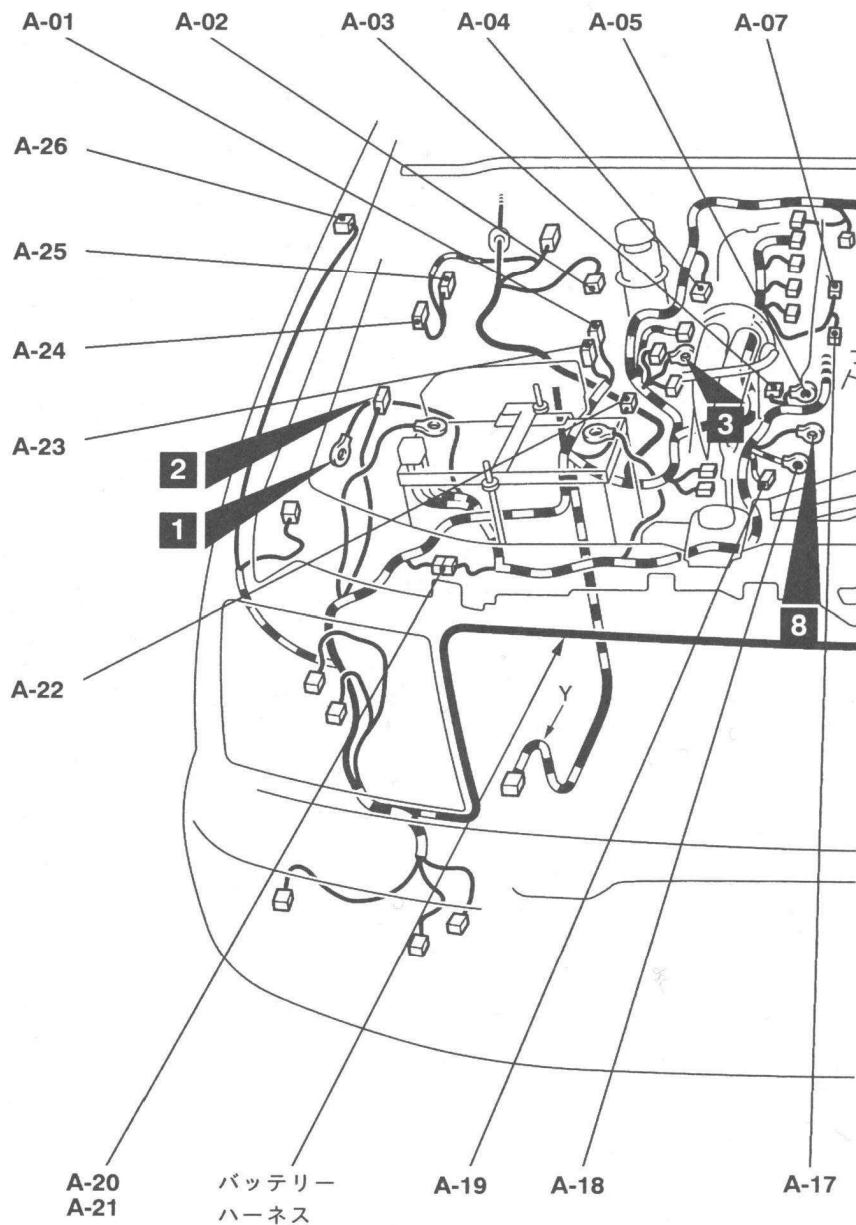A-01
}
-26

A-01 (4-灰) 入力軸速度センサー・出力軸速度センサー<A/T>
 A-02 (2-灰) ブレーキフルードレベルスイッチ
 A-03 (1-黒) スターター
 A-04 (4-黒) スロットルポジションセンサー
 A-05 (1) スターター
 A-07 (3-灰) イグニッションコイル2
 A-09 (3-灰) イグニッションコイル1

A-10 (2-黒) バックアップランプスイッチ<M/T>
 A-11 (4-黒) ELC-4A/Tコントロールソレノイドバルブ
 A-12 (1-黒) エンジンオイルプレッシャースイッチ
 A-13 (2-黒) フリーホイールエンゲージスイッチ<4WD>
 A-14 (1-黒) A/CコンプレッサーASSY
 A-15 (1) パワーステアリングオイルプレッシャースイッチ
 A-17 (3-黒) クランク角センサー

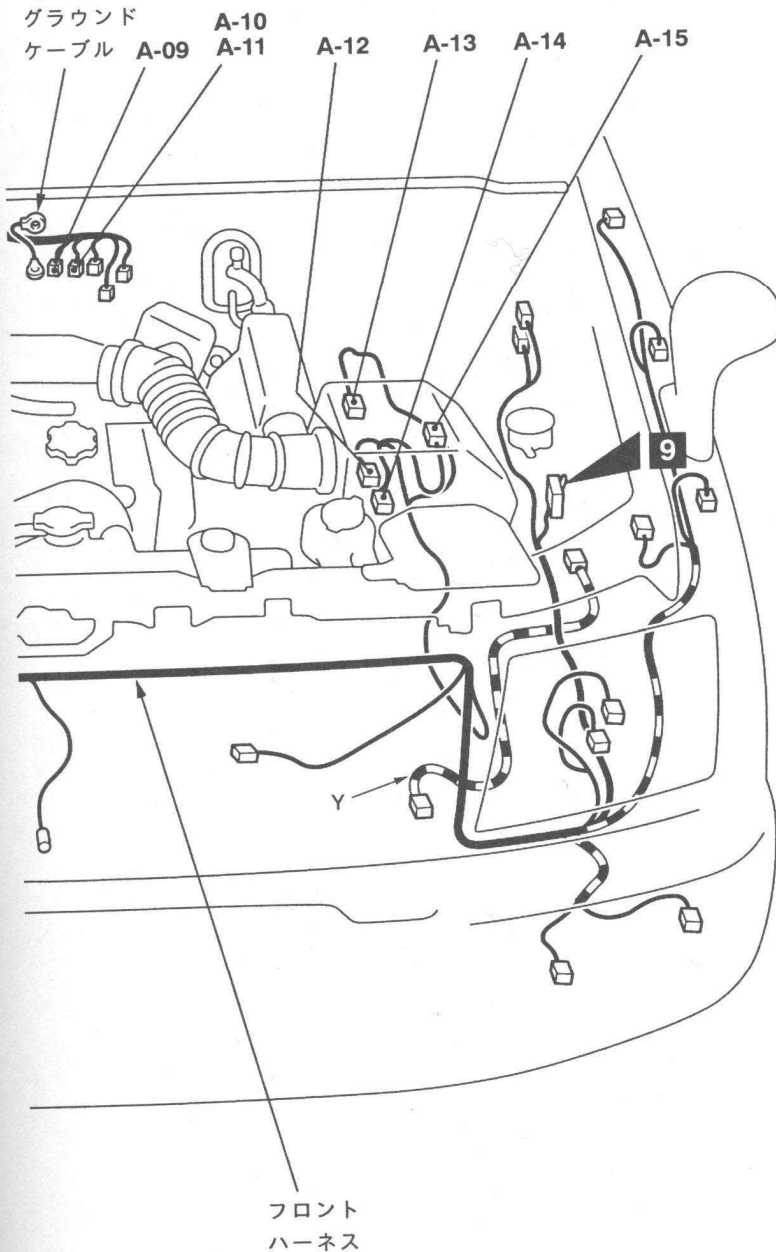


AC204085

- A-18 (1) オルタネーター
- A-19 (4-灰) オルタネーター
- A-20 (10-黒) フロントハーネスとバッテリーハーネスの結合<2WD>
- A-21 (6-黒) フロントハーネスとバッテリーハーネスの結合<4WD>

- A-22 (1-黒) エンジン回転数点検用コネクター
- A-23 (2-黒) A/T油温センサー
- A-24 (6-黒) ABSバルブリレー
- A-25 (10-黒) ハイドロリックユニット<ABS装着車>
- A-26 (2) サイドターンシグナルランプ<RH>


SOHC-MPI (つづき)

コネクター記号

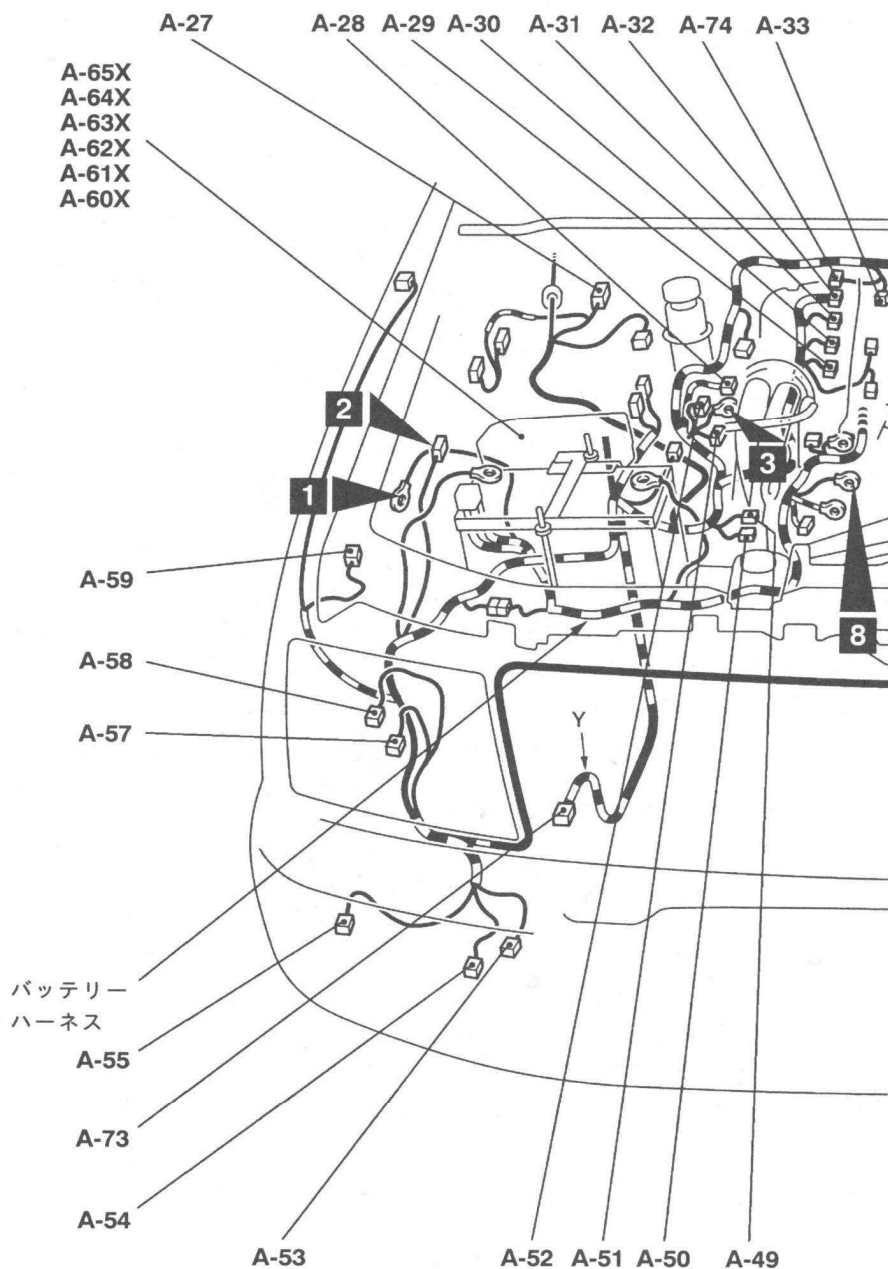A-27
└
-76

- A-27 (4-青) ウィンドシールドワイパーモーター
- A-28 (3-黒) ブーストセンサー
- A-29 (2-灰) インジェクターNo.1
- A-30 (2-灰) インジェクターNo.2
- A-31 (2-灰) インジェクターNo.3
- A-32 (2-灰) インジェクターNo.4
- A-33 (2-灰) ノックセンサー
- A-34 (10-黒) インヒビタースイッチ<A/T>
- A-36 (2-黒) O₂センサー
- A-37 (2-茶) デュアルプレッシャースイッチ
- A-38 (2-黒) フリーホイールクラッチ切換え用ソレノイドバルブ (A) <4WD>

- A-39 (2-黒) フリーホイールクラッチ切換え用ソレノイドバルブ (B) <4WD>
- A-40 (2) サイドターニングナルランプ (LH)
- A-41 (2-緑) リヤウォッシャーモーター
- A-42 (2) フロントウォッシャーモーター
- A-43 (2-黒) フロントスピードセンサー (LH) <ABS装着車>
- A-44 (2-黒) フロントターニングナルランプ (LH)
- A-45 (3-黒) ヘッドランプ (LH)
- A-46 (2-黒) トワイライトランプ (LH)
- A-47 (2) フォグラップ (LH)
- A-48 (1-黒) ホーン
- A-49 (2-灰) 水温センサー

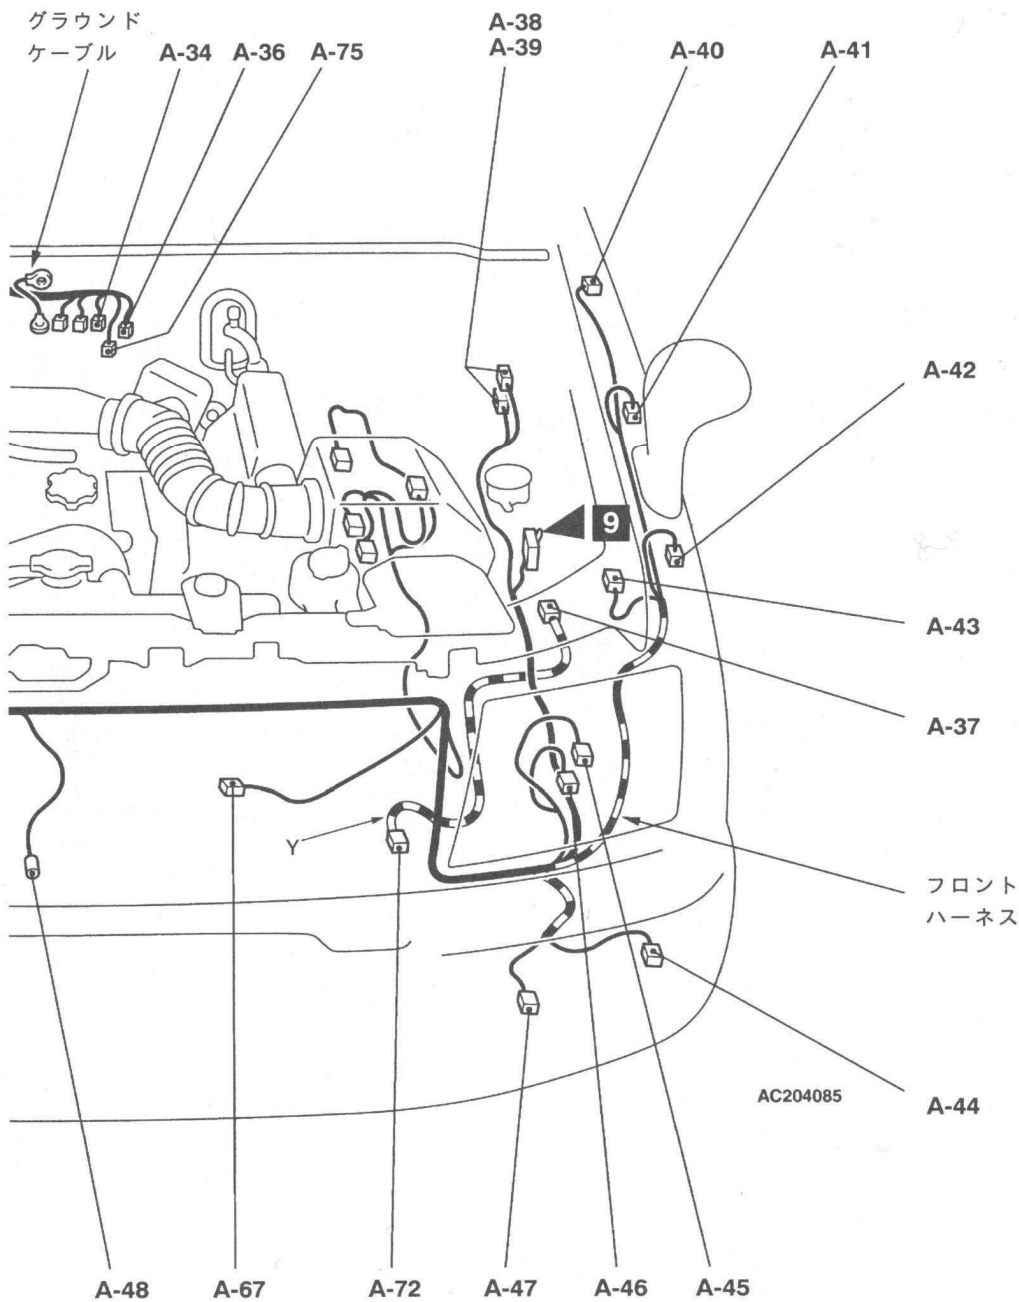

- A-50 (1-黒) ウォーターテンプレチャージユニット
- A-51 (2-黒) パージコントロールソレノイドバルブ
- A-52 (2-黒) 吸気温センサー
- A-53 (1-黒) フォグランプ用予備コネクター
- A-54 (2) フォグランプ (RH)
- A-55 (2-黒) フロントターンシグナルランプ (RH)
- A-57 (2-黒) トワイライトランプ (RH)
- A-58 (3-黒) ヘッドランプ (RH)
- A-59 (2-黒) フロントスピードセンサー (RH) <ABS装着車>
- A-60X (5) フォグランプリレー


- A-61X (5) A/Cコンプレッサーリレー
- A-62X (5) ファンコントロールリレー
- A-63X (5) ホーンリレー
- A-64X (5) ヘッドランプリレー (LO)
- A-65X (5) ヘッドランプリレー (HI)
- A-67 (2) ラジエーターファンモーター
- A-72 (2-黄) フロントインパクトセンサー (LH)
- A-73 (2-黄) フロントインパクトセンサー (RH)
- A-74 (6-黒) アイドルスピードコントロールサーボ
- A-75 (3-黒) カムポジションセンサー

エンジンルーム

SOHC-T/C


コネクタ記号

A -01
-26

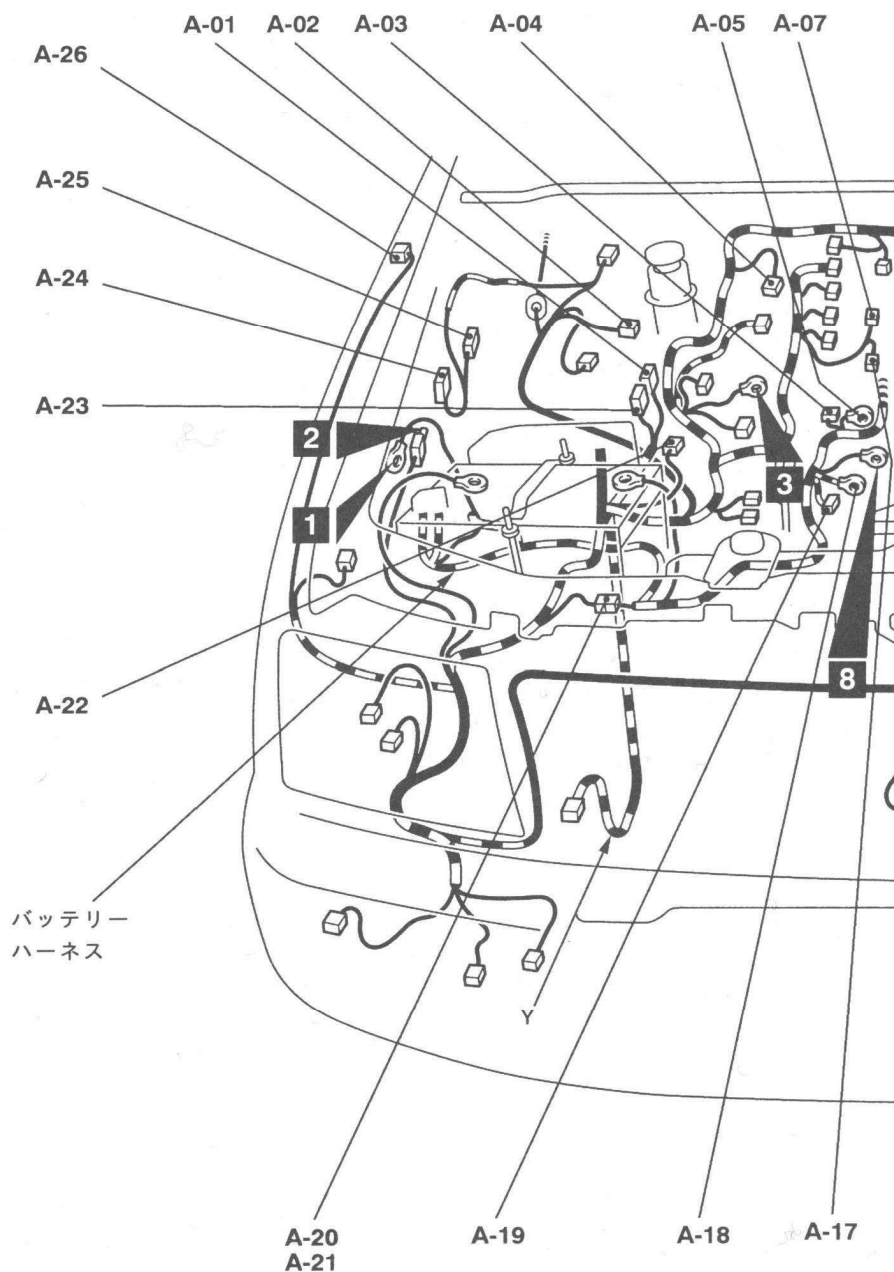

- A-01 (4-灰) 入力軸速度センサー・出力軸速度センサー<A/T>
- A-02 (2-灰) ブレーキフルードレベルスイッチ
- A-03 (1-黒) スターター
- A-04 (4-黒) スロットルポジションセンサー
- A-05 (1) スターター
- A-07 (3-灰) イグニションコイル2
- A-09 (3-灰) イグニションコイル1

- A-10 (2-黒) バックアップランプスイッチ<M/T>
- A-11 (4-黒) ELC-4A/Tコントロールソレノイドバルブ
- A-12 (1-黒) エンジンオイルプレッシャースイッチ
- A-13 (2-黒) フリーホイールエンゲージスイッチ<4WD>
- A-14 (1-黒) A/CコンプレッサーASSY
- A-15 (1) パワーステアリングオイルプレッシャースイッチ
- A-17 (3-黒) クランク角センサー

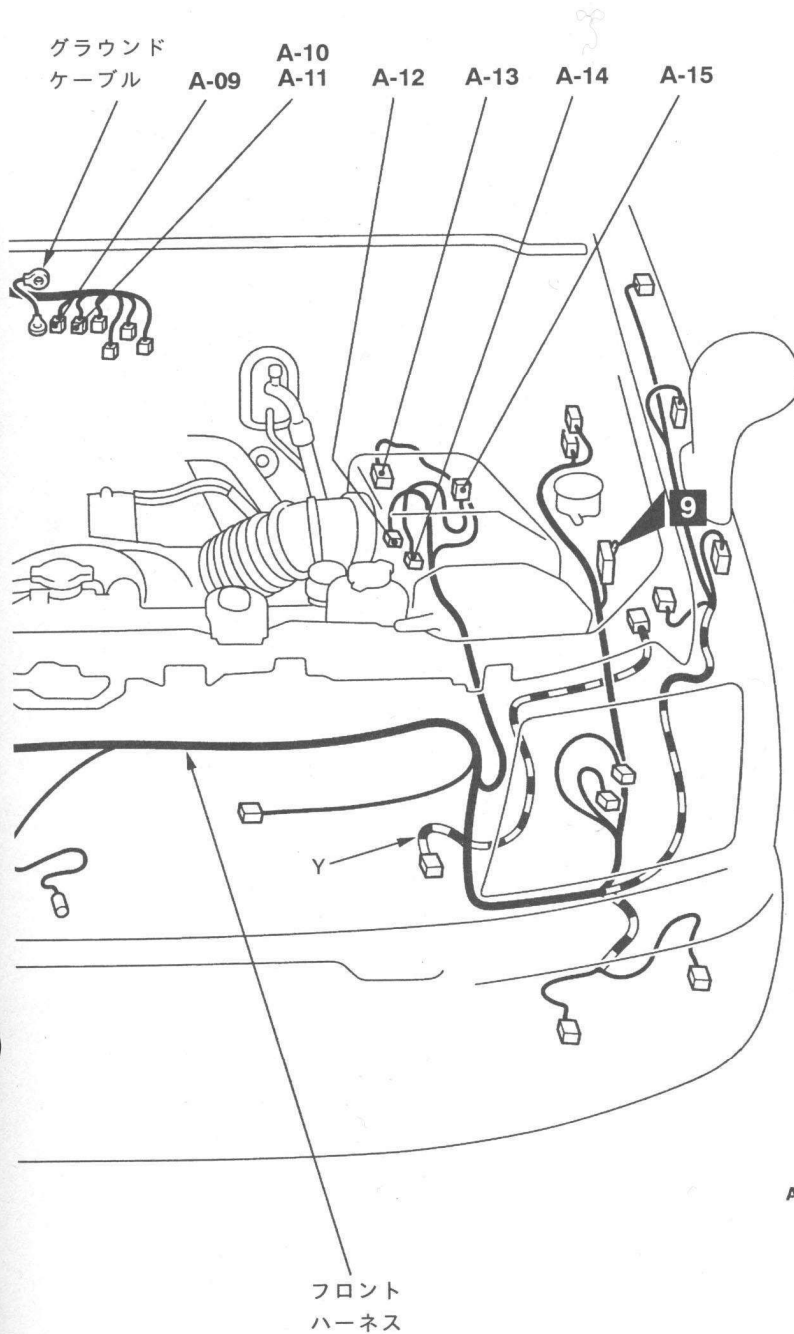

AC204082


- A-18 (1) オルタネーター
- A-19 (4-灰) オルタネーター
- A-20 (10-黒) フロントハーネスとバッテリーハーネスの結合<2WD>
- A-21 (6-黒) フロントハーネスとバッテリーハーネスの結合<4WD>

- A-22 (1-黒) エンジン回転数点検用コネクター
- A-23 (2-黒) A/T油温センサー
- A-24 (6-黒) ABSバルブリレー
- A-25 (10-黒) ハイドロリックユニット<ABS装着車>
- A-26 (2) サイドターニングナルランプ (RH)

SOHC-T/C (つづき)


コネクター記号

A -27
 }
 -76

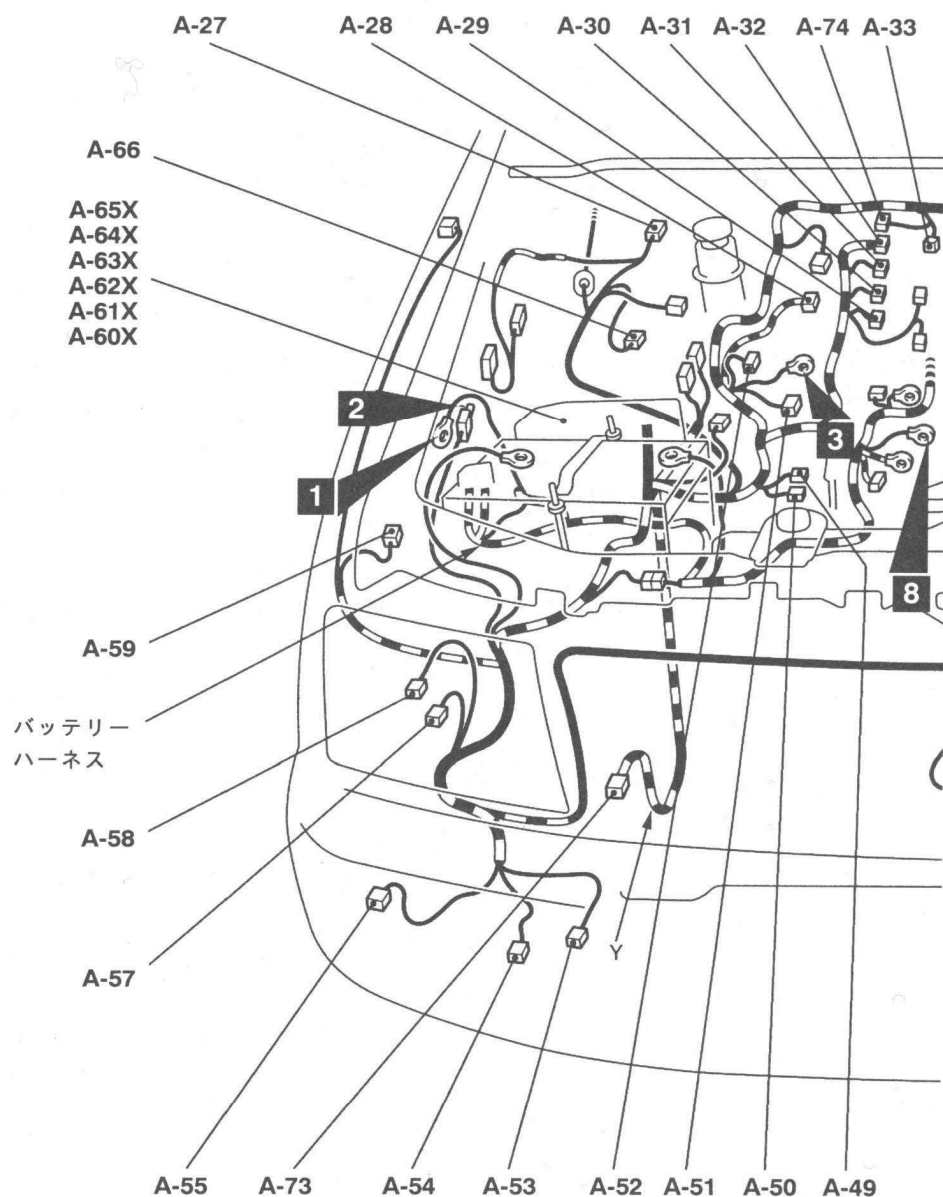

- A-27 (4-青) ウインドシールドワイパーモーター
- A-28 (3-黒) ブーストセンサー
- A-29 (2-灰) インジェクターNo.1
- A-30 (2-灰) インジェクターNo.2
- A-31 (2-灰) インジェクターNo.3
- A-32 (2-灰) インジェクターNo.4
- A-33 (2-灰) ノックセンサー
- A-34 (10-黒) インヒビタースイッチ<A/T>
- A-35 (2-茶) ウェストゲートソレノイドバルブ
- A-36 (2-黒) O₂センサー
- A-37 (2-茶) デュアルプレッシャースイッチ
- A-38 (2-黒) フリーホイールクラッチ切換え用ソレノイドバルブ (A) <4WD>

- A-39 (2-黒) フリーホイールクラッチ切換え用ソレノイドバルブ (B) <4WD>
- A-40 (2) サイドターニングナルランプ (LH)
- A-41 (2-緑) リヤウォッシャーモーター
- A-42 (2) フロントウォッシャーモーター
- A-43 (2-黒) フロントスピードセンサー (LH) <ABS装着車>
- A-44 (2-黒) フロントターニングナルランプ (LH)
- A-45 (3-黒) ヘッドランプ (LH)
- A-46 (2-黒) トワイライトランプ (LH)
- A-47 (2) フォグランプ (LH)
- A-48 (1-黒) ホーン
- A-49 (2-灰) 水温センサー

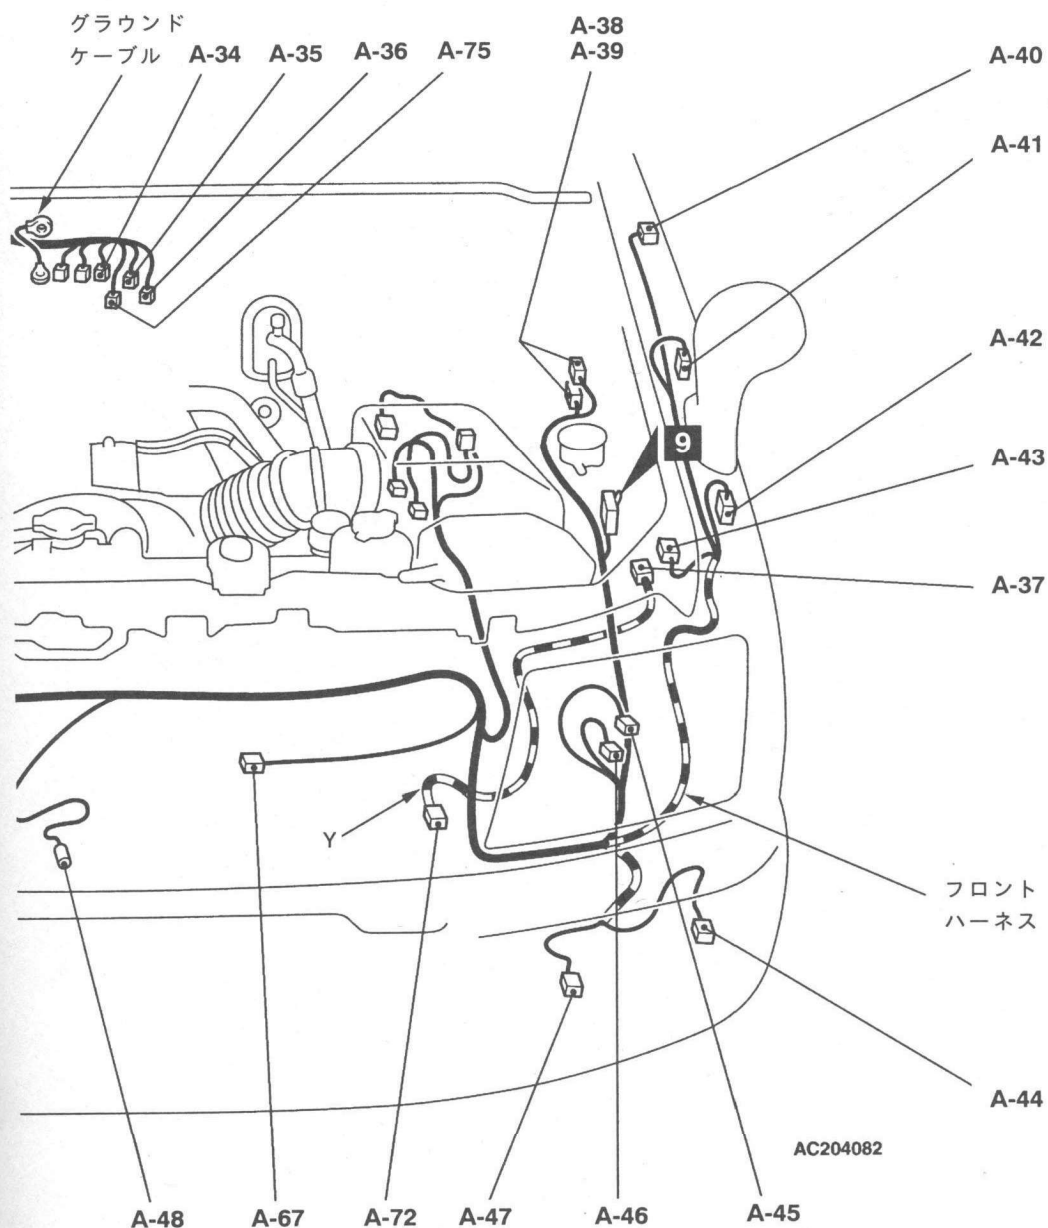


- A-50 (1-黒) ウォーターテンプレチャージユニット
- A-51 (2-黒) パージコントロールソレノイドバルブ
- A-52 (2-黒) 吸気温センサー
- A-53 (1-黒) フォグランプ用予備コネクタ
- A-54 (2) フォグランプ (RH)
- A-55 (2-黒) フロントターンシグナルランプ (RH)
- A-57 (2-黒) トワイライトランプ (RH)
- A-58 (3-黒) ヘッドランプ (RH)
- A-59 (2-黒) フロントスピードセンサー (RH) <ABS装着車>
- A-60X (5) フォグランプリレー
- A-61X (5) A/Cコンプレッサーリレー

- A-62X (5) ファンコントロールリレー
- A-63X (5) ホーンリレー
- A-64X (5) ヘッドランプリレー (LO)
- A-65X (5) ヘッドランプリレー (HI)
- A-66 (1) ブレーキブースターバキュームスイッチ
- A-67 (2) ラジエーターファンモーター
- A-72 (2-黄) フロントインパクトセンサー (LH)
- A-73 (2-黄) フロントインパクトセンサー (RH)
- A-74 (6-黒) アイドルスピードコントロールサーボ
- A-75 (3-黒) カムポジションセンサー

ダッシュパネル




コネクタ記号

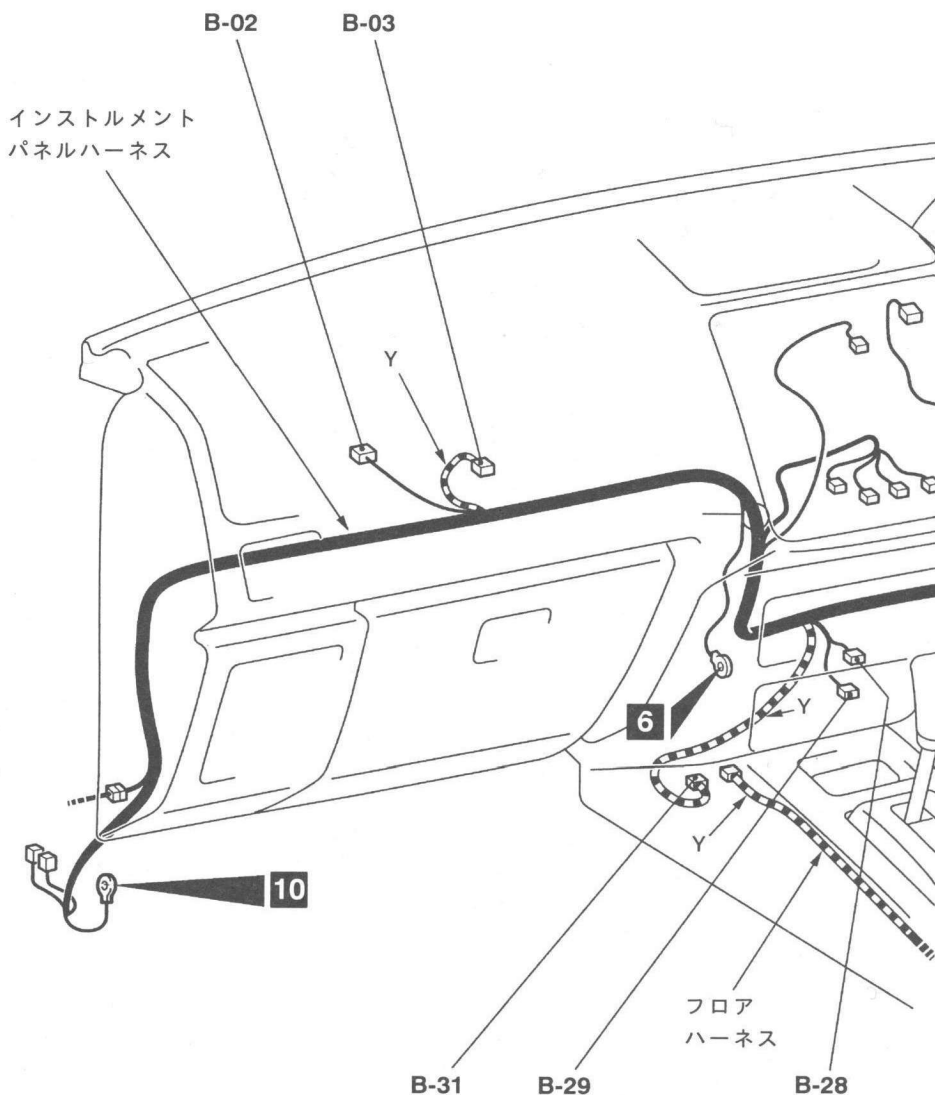B-02
Y
-45

- B-02 (2) エアサーモセンサー
- B-03 (2-赤) 助手席エアバッグモジュール (スクイブ)
- B-08 (6) イグニションスイッチ
- B-09 (7) キーリマインダースイッチ
- B-10 (10) コラムスイッチ
- B-11 (14-黒) コンビネーションメーター
- B-12 (4-青) ダイオード (アイドルアップ回路用)
- B-13 (12) コンビネーションメーター
- B-14 (14) コンビネーションメーター
- B-15 (4-黄) クロックスプリング

- B-16 (6) クロックスプリング
- B-17 (4) フォグランプスイッチ
- B-18 (16-黒) リモコンミラースイッチ
- B-19 (33) J/C(2)
- B-20 (33) J/C(1)
- B-21 (1) フォグランプスイッチ用予備コネクタ
- B-22 (1) フォグランプスイッチ用予備コネクタ
- B-23 (4) ストップランプスイッチ
- B-24 (16-黒) ダイアグノシスコネクタ
- B-25 (12) ダイアグノシスコネクタ

B-08 B-09 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15 B-16

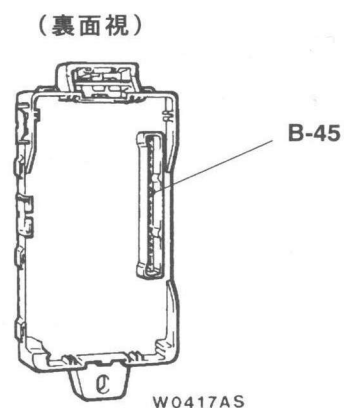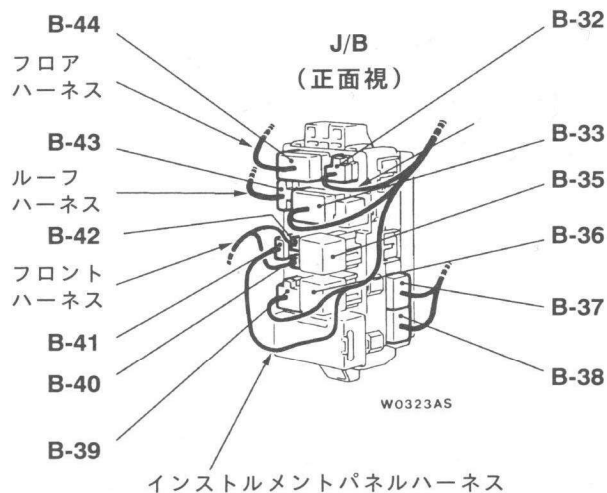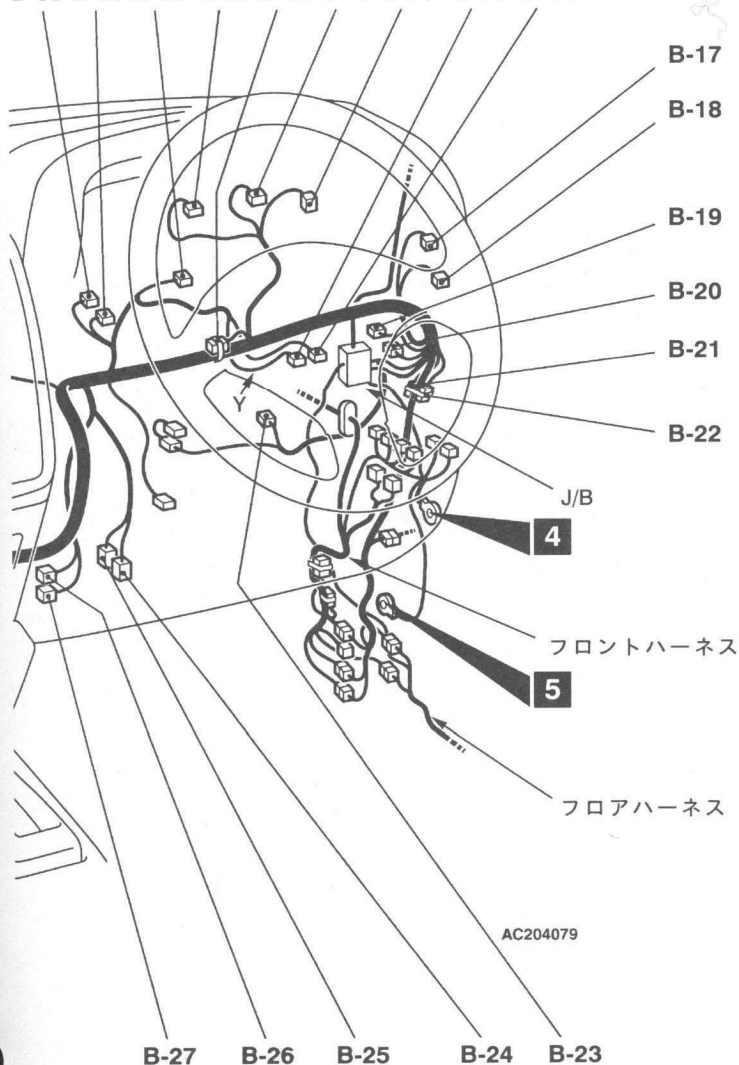


- B-26 (2) ブLOWERモーター
- B-27 (3) ブLOWERモーターレジスター
- B-28 (1) シガレットライター
- B-29 (1-黒) シガレットライター
- B-31 (20-黄) SRS-ECU
- B-32 (3) J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合
- B-33 (13) J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合
- B-35 (5) ブローリレー
- B-36 (5) パワーウィンドウリレー

- B-37 (16-黒) ETACS-ECU
- B-38 (20-黒) ETACS-ECU
- B-39 (8) J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合
- B-40 (8) J/Bとフロントハーネスの結合
- B-41 (10) J/Bとインストルメントパネルハーネスの結合
- B-42 (14) J/Bとフロントハーネスの結合
- B-43 (4) J/Bとルーフハーネスの結合
- B-44 (11) J/Bとフロアハーネスの結合
- B-45 (20) ETACS-ECU


ダッシュパネル (つづき)

コネクター記号

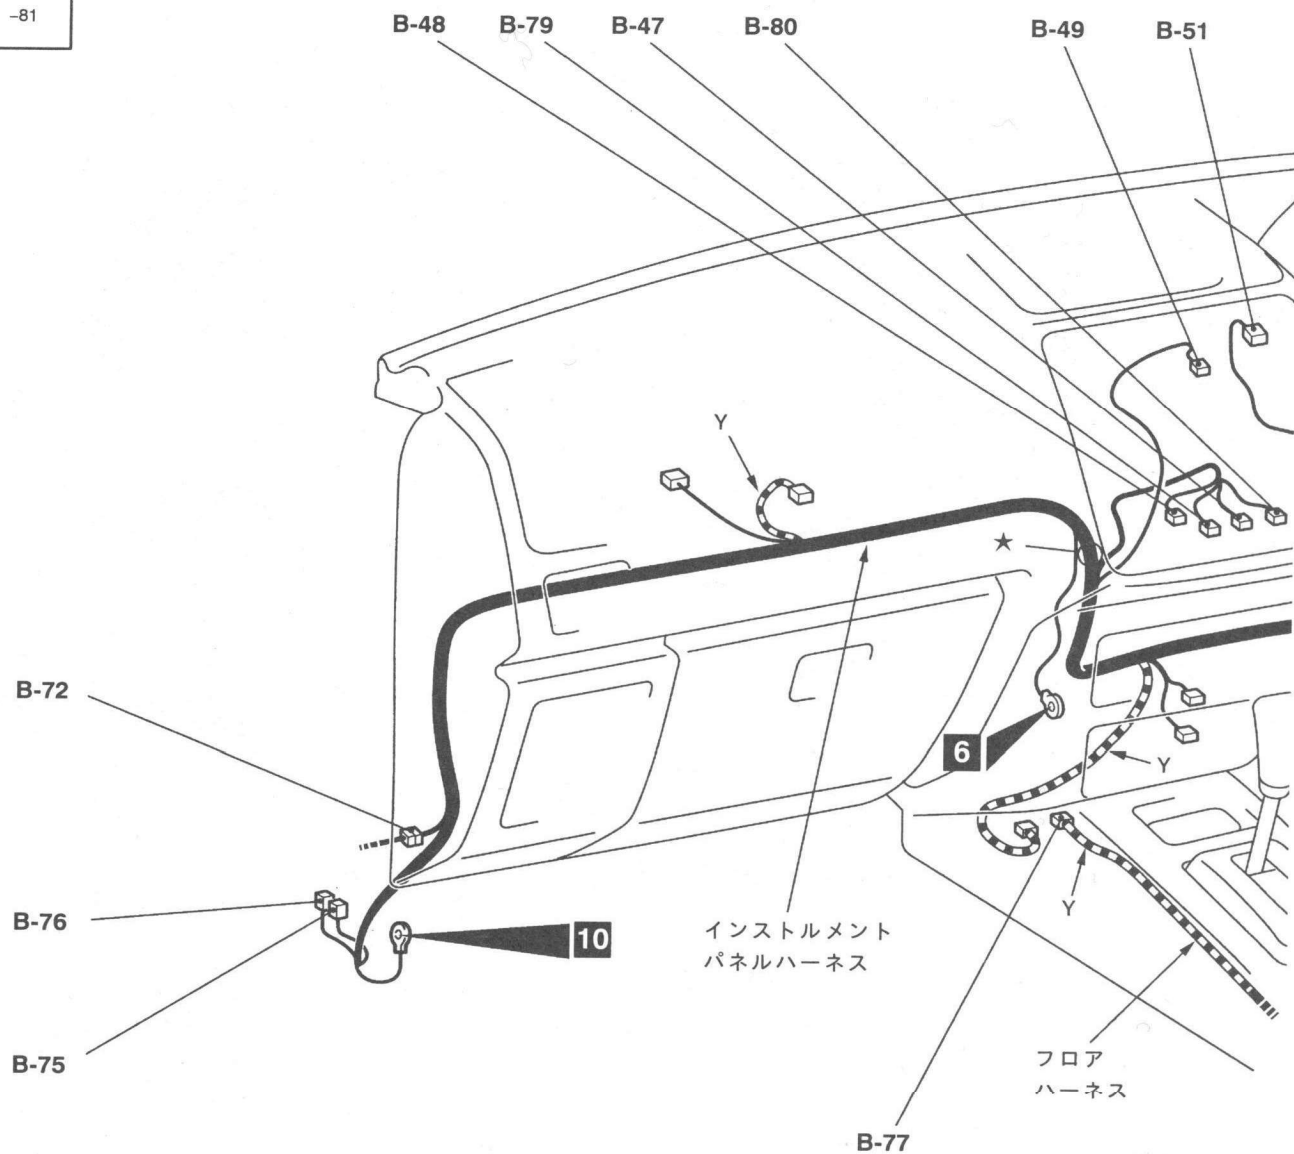B-47
5
-81

B-47	(6)	ブロースイッチ
B-48	(2)	ヒーターコントロールイルミネーションランプ
B-49	(14)	オーディオユニット
B-51	(4)	ハザードスイッチ
B-52	(26-黄)	エンジンECU <M/T>
B-53	(26-黄)	エンジン・A/T-ECU <A/T>
B-54	(22-灰)	エンジンECU <M/T>
B-55	(16-黄)	エンジン・A/T-ECU <A/T>
B-56	(12-灰)	エンジン・A/T-ECU <A/T>
B-57	(4)	フューエルポンプリレー
B-58	(4)	エンジンコントロールリレー

B-59	(22-灰)	エンジン・A/T-ECU <A/T>
B-60	(22)	ABS-ECU
B-61	(26)	ABS-ECU
B-62	(18)	インストルメントパネルハーネスとフロントドアハーネス (RH) の結合
B-63	(18-茶)	インストルメントパネルハーネスとフロアハーネスの結合
B-64	(14)	フロントハーネスとフロアハーネスの結合
B-65	(32)	インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合

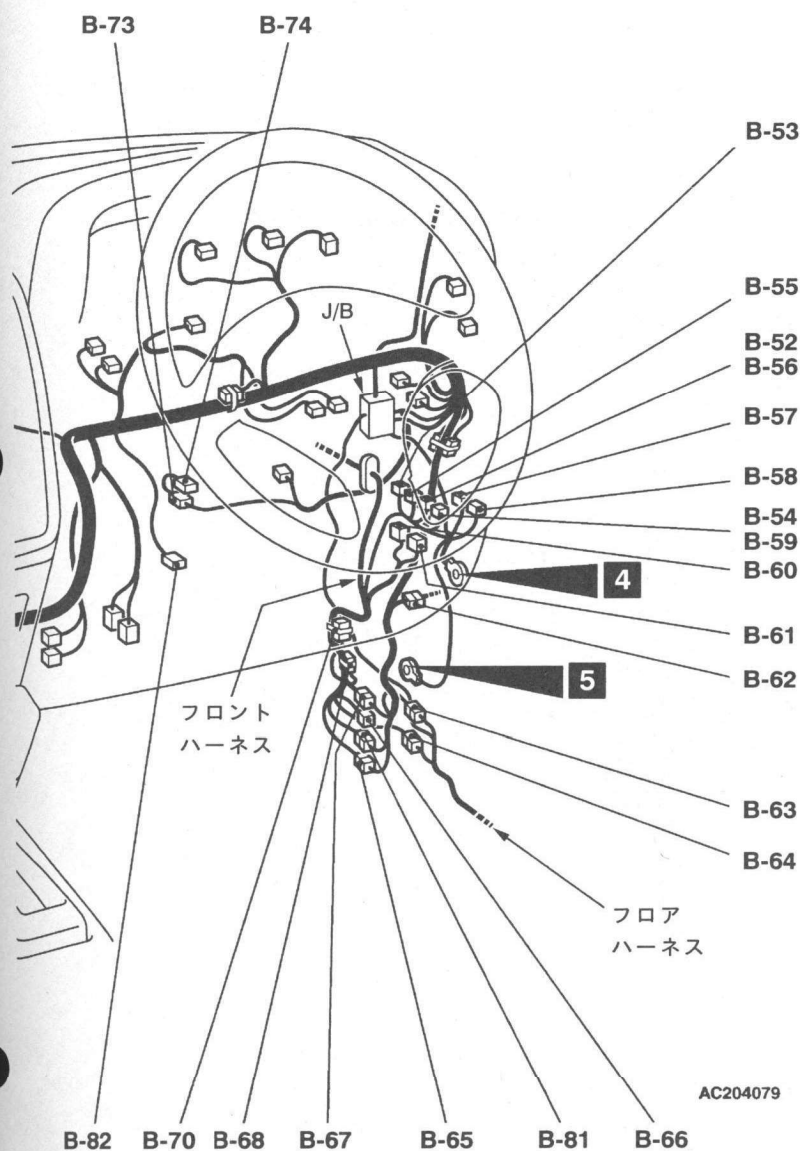


- B-66 (33) J/C(3)
- B-67 (8-黒) インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合
- B-68 (2) フォグランプリレー用予備コネクター
- B-70 (2-黒) ダイオード (ABS回路用)
- B-72 (14) インストルメントパネルハーネスとフロントドアハーネス (LH) の結合
- B-73 (2) インストルメントパネルハーネスとクラッチスイッチハーネスの結合<M/T>

- B-74 (2) クラッチペダルポジションスイッチ<M/T>
- B-75 (4-茶) ダイオードレジスター (T/C-A/T)
- B-76 (4-茶) スターターリレー<M/T>
- B-77 (22-黄) SRS-ECU
- B-79 (4-黒) デフォッガースイッチ
- B-80 (3) A/Cスイッチ
- B-81 (6) インストルメントパネルハーネスとフロントハーネスの結合
- B-82 (3) ヒーテッドシートスイッチ

ルーフ・フロア

コネクタ記号


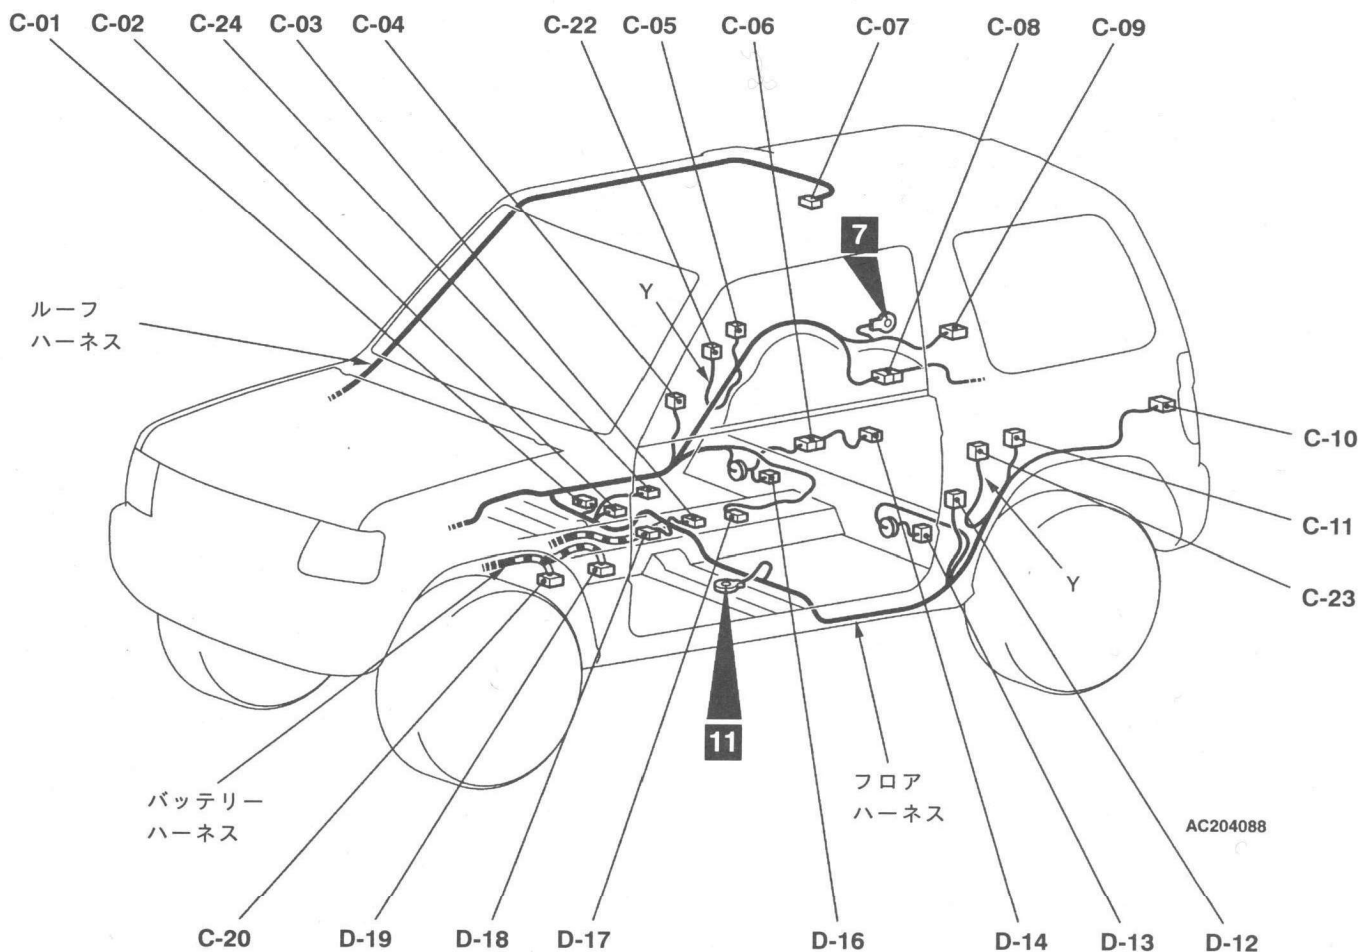
C

- C-01 (6) トランスファーギヤシフト4WDランプスイッチ及び車速センサー<4WD>
- C-02 (2) シートベルトスイッチ
- C-03 (1-黒) パーキングブレーキスイッチ
- C-04 (3) フロントドアスイッチ (RH)
- C-05 (2) リヤスピーカ (RH)
- C-06 (6-灰) フロアハーネスとフューエルハーネスの結合
- C-07 (2-灰) ルームランプ
- C-08 (10) フロアハーネスとバックドアハーネスの結合
- C-09 (6) リヤコンビネーションランプ (RH)
- C-10 (6) リヤコンビネーションランプ (LH)
- C-11 (2) リヤスピーカ (LH)

- C-12 (3) フロントドアスイッチ (LH)
- C-13 (2-黒) リヤスピードセンサー (LH) <ABS装着車>
- C-14 (4) フューエルポンプモジュール (フューエルポンプ、ゲージユニット)
- C-16 (2-黒) リヤスピードセンサー (RH) <ABS装着車>
- C-17 (3-黒) Gセンサー<ABS装着車>
- C-18 (6) A/Tセレクトポジションランプ
- C-19 (3-黒) 車速センサー<2WD>
- C-20 (1-黒) キックダウンサーボスイッチ<A/T>
- C-22 (2-黒) シートベルトプリテンショナー (RH)
- C-23 (2-黒) シートベルトプリテンショナー (LH)
- C-24 (3-灰) ヒーテッドシートASSY

フロントドア

コネクタ記号

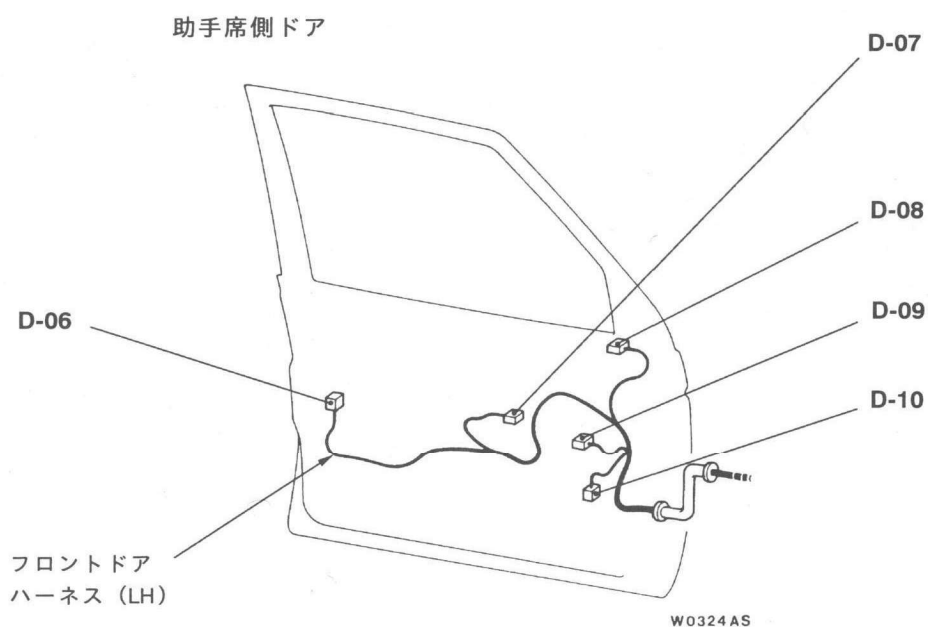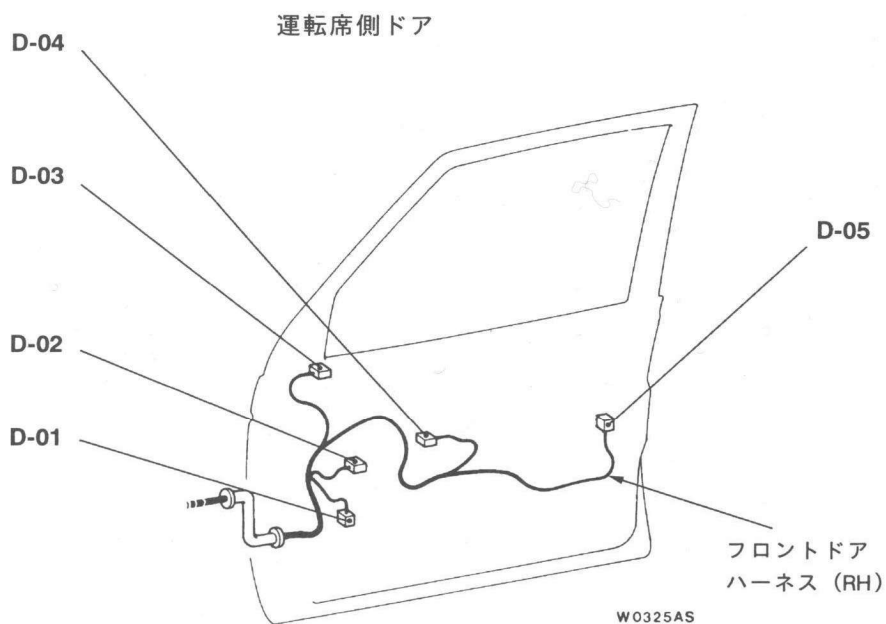
D

- D-01 (2) ドアスピーカー (RH)
 D-02 (6-灰) パワーウィンドウモーター (RH)
 D-03 (7) リモコンドアミラー (RH) <電動格納式リモコン
 ドアミラー装着車>
 D-04 (10) パワーウィンドウメインスイッチ
 D-05 (6-黒) フロントドアロックアクチュエーター (RH)

- D-06 (6-黒) フロントドアロックアクチュエーター (LH)
 D-07 (6) パワーウィンドウサブスイッチ
 D-08 (7) リモコンドアミラー (LH) <電動格納式リモコン
 ドアミラー装着車>
 D-09 (6-灰) パワーウィンドウモーター (LH)
 D-10 (2) ドアスピーカー (LH)

バックドア

コネクタ記号

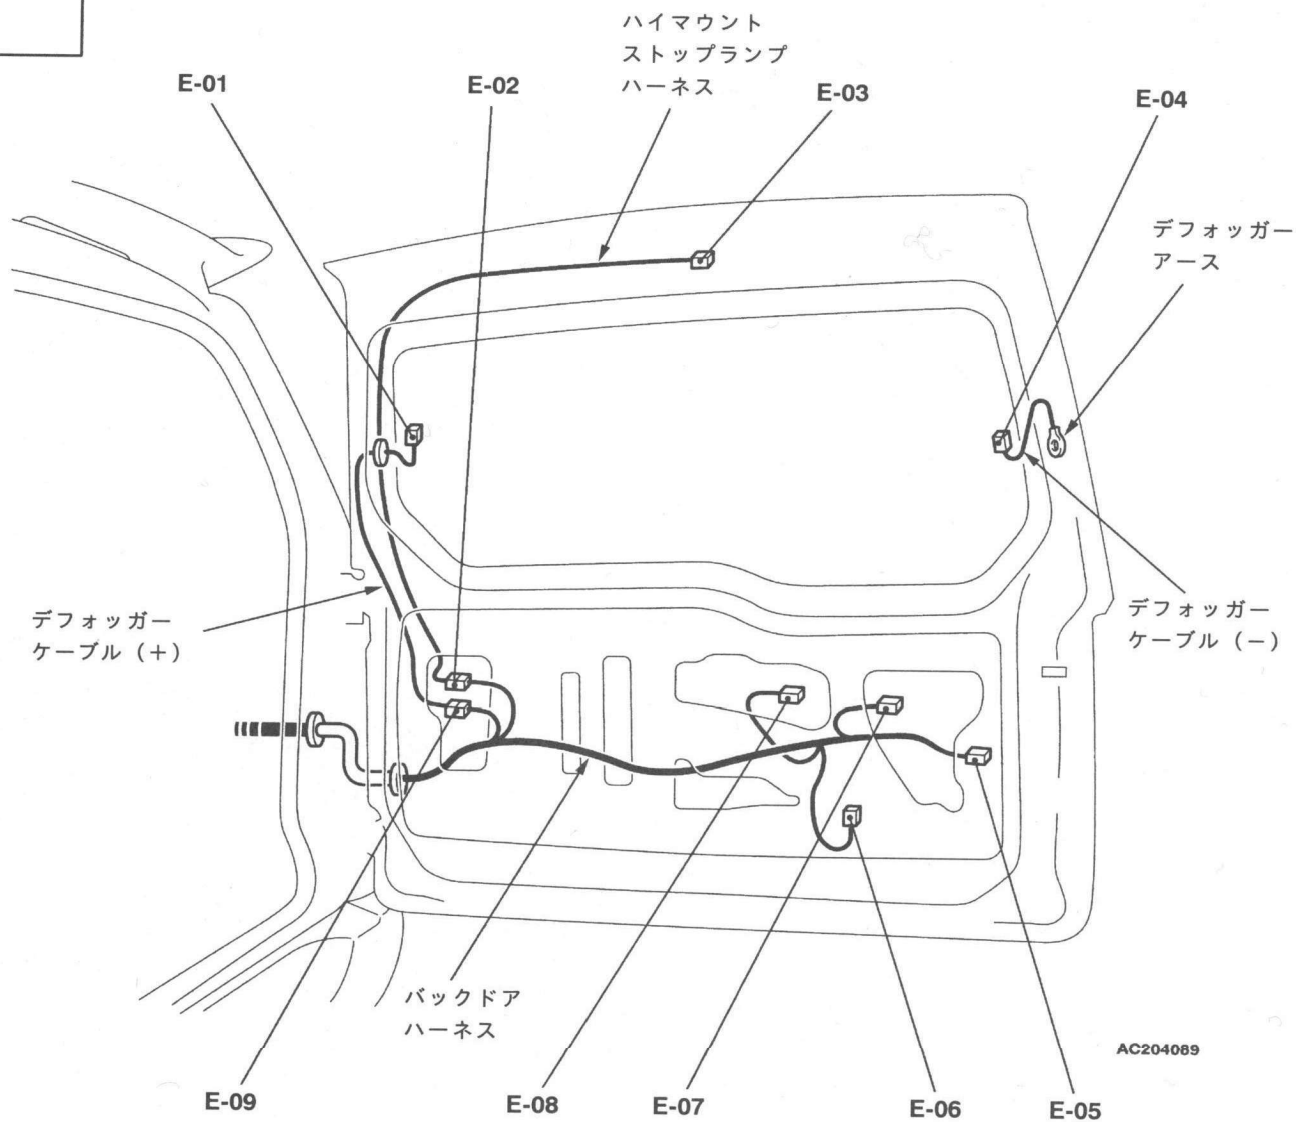E

- E-01 (1-黒) デフォッガー (+)
- E-02 (2) バックドアハーネスとハイマウントストップランプハーネスの結合
- E-03 (2) ハイマウントストップランプ
- E-04 (1-黒) デフォッガー (-)
- E-05 (2) バックドアスイッチ

- E-06 (6-黒) バックドアロックアクチュエーター
- E-07 (2) ライセンスプレートランプ
- E-08 (4) リヤワイパーモーター
- E-09 (1) バックドアハーネスとデフォッガーケーブル (+) の結合